
MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser ce téléviseur, veuillez lire soigneusement ce manuel et le conserver pour la référence dans le future.

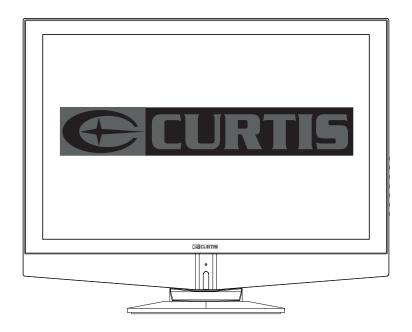

Modèle: LCDVD2224A

CONTENU

1	MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ		1
2	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES		2
3	ENTRETIEN		2
4	ACCESSOIRES		3
5	PRÉPARATIFES		3
6	GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES	Télécommande Vue De Devant Vue Arriere Vue De Profil	4 6 6 7
7	CONNEXIONS	Connexion Antenne Connexion S-Video Connexion AV Connexion Y Pb Pr Connexion HDMI Connexion VGA Connexion Casque d' coute Branchement du cordon d'alimentation	8 8 9 9 10 10
8	MONTAGE MURAL		11
9	INSTALLATION RAPIDE	Mise De L'appareil Dans Une Place Propre Selection De Source Mise En Circuit Initiale De L'Appareil	12 12 12
10	RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR	Menu Image Menu Audio Menu Heure Menu Option Menu Verro Menu Program Mode Zoom	14 16 18 19 22 25 26

CONTENU

11	FORMATS DE DISQUES		27
12	LECTURE DE CD/DVD	Operations De Base Fonctions Spéciales Playback MP3 / JPEG	28 31 33
13	PERSONNALISATION DES RÉGLAGES DE FONCTIONS	Réglage Général De La Fonction DVD Config. Syst. Config. Langue Config. Audio Config. Numer.	34 34 36 38 39
14	MODE D'AFFICHAGE	Formats Informatiques Formats Vidéo	40 41
15	CARACTÉRISTIQUES		42
16	GUIDE DE D PANNAGEE	Symptôme DVD Symptôme TV	43 44

CLASSE DE SECURITE : C'est un produit de la classe de sécurité I CEI et il doit être mis à la terre pour la sécurité.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

* LA MAROUE DE PRUDENCE A ETE LOCALISEE EMPLACEMENT A LA CLOTURE INFERIEURE DE L'APPAREIL



| AVIS risque de choc électrique — ne pas ouvrir

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE . D b rânchez le cordon d'âlimentâtion CA si vous (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.



Le symbole de l' c lâir et d'une fl c he l'int r ieur d'un triângle q uilât r âl signâle qu'il y â une « tension dangereuse » non isol e l'int r ieur de l'âppâreil, suffisâmment l ev e p our câuser un choc l'ectrique.



Le point d'exclâmâtion l'intrieur d'un triângle quilât r âl signâle qu'il y â des instructions importântes de fonctionnement et d'entretien (r p ârâtion) dâns lâ documentâtion qui âccompâgne II'et âppâreil.

MISE EN GARDE

RADIATION LASER INVISIBLE, SI L'APPAREIL EST OUVERT ET SI LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE EST NEUTRALIS VITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU LASER



Cet âppâreil contient un dispositif l âser de fâible puissânce.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1



MISE EN GARDE

- POUR REDUIRE LE FEU D'O DE RISQUE OU DECHARGE ELECTRIQUE, ne PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITE.
- EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS - Augmentez lâs p ârâtion entre l'âppâreil et le r c epteur. À UN PERSONNEL DE RÉPARATION OUALIFIÉ.



AVERTISSEMENT:

- POUR REDUIRE LE FEU D'O DE RISQUE OU DECHARGE ELECTRIQUE, ne PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITE.
- POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.
 • EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON
- D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

tâpis ou de lâ literie.

- N'utilisez pas l'appareil dans les endroits
- extrêmement châuds, froids, poussi r eux ou humides. • Lâissez l'âir circuler librement âutour de l'âppâreil. Ne le couvrez pâs âvec du tissu et ne le plâcez pâs sur un

SÉCURITÉ

- Lorsque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommâger et cr e r un risque.
- n'âllez pâs utiliser l'âppâreil pendânt une longue priode de temps.

CONDENSATION

• Si l'âppâreil est lâiss dâns une pic e châude et humide, des gouttelettes d'eâu ou de lâ condensâtion peuvent se former l'int rieur de l'âppâreil. Si ceci se produit, le $fonctionnement\ norm \^{a}l\ peut\ t\ re\ d\ r\ g\ l\ .\ A\ ttendez\ de$ 1 2 h eures âvânt de mettre l'âppâreil en mârche, ou châuffez grâduellement lâ pi c e pour fâire s c her l'âppâreil âvânt de l'utiliser.

ENDROIT DE PLAQUE DE MODÈLE

Lâ plâque de mod l e est situ e s ur le dessous de l'âppâreil.

RENSEIGNEMENTS FCC

REMARQUE: Cet âppâreil â t s oumis d es tests et s'est rv l e n conformit à vec les limites pour un appareil num rique de clâsse B, conform m ent lâ section 15 des r g les de lâ FCC. Ces limites ont pour but d'âssurer une protection râisonnâble contre les interf r ences q n ântes dâns une instâllâtion r s identielle. Cet âppâreil g n r e, utilise et peut mettre des fr quences râdio lectriques, et s'il n'est pâs instâll et utilis s elon les instructions, il peut câuser des interf r ences nuisibles âux râdio communicâtions. Cependânt, il n'y â pâs de gârântie que des interf r ences ne se produiront pas dans une installation donn e . Si cet âppâreil câuse des interf r ences nuisibles lâr c eption de lâ râdio ou de lât l v ision, ce qui peut t re d t ermin e n mettânt l'âppâreil en et hors circuit, nous conseillons l'utilisâteur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivântes :

- R o rientez ou chângez l'emplâcement de l'ântenne derception.
- Brânchez l'âppâreil dâns une prise sur un circuit diff r ent de celui sur lequel le r c epteur est brânch.
- Adressez-vous âu d p ositâire ou un technicien quâlifi de râdio/t l v iseur pour obtenir de l'âide.



AVERTISSEMENT:

Dès chángèmènts ôu môdificátiôns áppôrt s c ét áppáréil, nôn ápprôuv s é xprèss m ènt pár lès réspônsáblés dé là cônfôrmit, p èuvènt t ér l'utilisátèur lé drôit d'utilisér cét áppáréil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les âvertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pâs cet âppâreil proximit de l'eâu. 6) Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'âppâreil.
- 7) Ne bloquez âucun des orifices d'â r âtion. Instâllez 13) D b rânchez cet âppâreil durânt les orâges ou s'il l'âppâreil selon les instructions du fâbricânt.
- 8) N'instâllez pâs l'âppâreil proximit de sources de temps. châleur telles que râdiâteurs, registres de châleur, po l es/cuisini r es ou âutres âppâreils (y compris âmplificâteurs) produisânt de lâ châleur.
- 9) Ne neutrâlisez pas le dispositif de s c urit d'une fiche polâris e o u b roche de mise l â terre. Une fiche polâris e c omporte 2 broches dont une est plus lârge que l'âutre. Une fiche mise lâterre comporte 2 broches plus une 3e de mise lâterre. Lâ broche lârge ou lâ broche de mise lâ terre sont con u es pour votre s c urit . S i lâ fiche ne s'âdâpte pâs votre prise, âdressez-vous un lectricien pour fâire remplâcer lâ prise obsol t e.
- 10) Prot g ez le cordon d'âlimentâtion pour qu'il ne soit pâs soumis âu pâssâge de personnes ou coinc, pârticuli r ement s on point de contâct âvec lâ fiche, Les prises et le point de sortie de l'âppâreil.
- 11) Utilisez seulement les pi c es/âccessoires sp c ifi s pår le fâbricânt.

- 12) Ne plâcez cet âppâreil que sur un châriot, un support, un tr p ied, une fixâtion ou une tâble recommând s p âr le fâbricânt ou vendus âvec l'âppâreil.
- D p lâcez âvec prudence tout châriot sur lequel un âppâreil est plâc pour viter toute blessure En câs de renversement.
- ne vâ pâs t re utilis p endânt une longue p r iode de
- 14) Confiez toute r p ârâtion u n personnel quâlifi. Une r p ârâtion s'impose si l'âppâreil â t e ndommâg d'une fâçon quelconque, si le cordon d'âlimentâtion Ou lâ fiche sont endommâg s , s'il y â eu p n t râtion de liquide ou d'un objet dâns l'âppâreil, si ce dernier â t expos d e lâ pluie ou de l'humidit, s'il ne fonctionne pås normålement ou s'il est tomb.
- 15) Para impedir las descargas eléctricas, asegúrese de que la patilla de puesta a tierra de la clavija del cable de alimentación de CA esté firmemente conectada.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES DISQUES

Un disque df ectueux ou sâle, ins r d âns le lecteur, peut câuser une perte de son durânt lâ lecture. Mâniez le disque en le tenânt pâr le bord int r ieur et le bord ext r ieur.

- NE touchez PAS la surface sans étiquette du disque.
- NE collez NI papier NI ruban sur la surface.
- N'exposez PAS le disque à la lumière directe du soleil ou à une chaleur excessive.
- Essuyez le disque avant d'en effectuer la lecture, avec un chiffon en allant du centre vers le bord ext r ieur.
- N'utilisez JAMAIS de solvants tels de la benzine ou de l'alcool pour nettoyer le disque.
- N'utilisez PAS des disques de forme irrégulière (par exemple : en forme de coeur, octogonal, etc.).

Ceci pourrait entrainer un mâuvâis fonctionnement de l'âppâreil.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- · Assurez-vous de mettre l'appareil hors circuit et de débrancher le cordon d'alimentation CA avant de nettoyer l'âppâreil.
- Essuyez l'âppâreil âvec un chiffon doux et sec. Si les surfâces sont extr m ement sâles, essuyez-les âvec un chiffon tremp d âns une solution fâible d'eâu et sâvon, et compl t ement essor, p uis essuyez de nouveâu l'âppâreil âvec un chiffon sec.
- N'utilisez jâmâis de l'âlcool, de lâ benzine, du diluânt, un produit de nettoyâge liquide ou âutres produits chimiques. N'utilisez PAS non plus de l'âir comprim p our retirer lâ poussi r e.

REMAROUE IMPORTANTE

Retirez tout disque du lecteur, âvânt de trânsporter l'âppâreil.

ACCESSOIRES

Veuillez v r ifier et identifier les âccessoires compris.

Tlc ommânde	x 1
Piles (AA)	x 2
Cordon D'âlimentâtion	x 1
Gârântie Limitée	x 1
Manual Diutiliaatian	., 1

PRÉPARATIFS

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.
 Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être d g râd, c âusânt l'op r âtion peu fiâble.
- La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compârtiment des piles.



2. Insérez deux piles AA.



REMPLACEMENT DES PILES

Quând les piles s'âffâiblissent, lâ distânce de fonctionnement de lâ tlc ommånde båisse consid r åblement et il fåut les remplåcer.



MISE EN GARDE: Risque d'explosion si lâ pile est remplâc e p âr un mod l e incorrect.

REMARQUES:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour v iter le risque de corrosion en câs de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, ståndård (CARBONE-ZINC) et des piles rechârgeâbles (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
 Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.




AVERTISSEMENT :

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

GUIDE DE R F R ENCE DES COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE

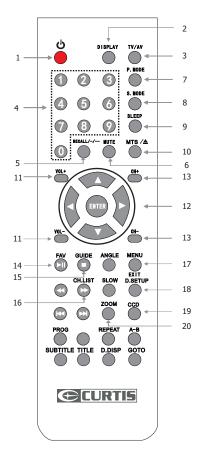

TV FUNCTION BUTTONS

1. Touche STANDBY/ON 🖰

Pressez pour mettre l'âppâreil EN CIRCUIT ou en mode de VEILLE (hors circuit).

2. Touche Display Button

Pressez pour montrer la source et les informations des chaînes.

3. Touche TV / AV
Pour alterner entre source.

4. Touches numériques (0 - 9)

Pressez pour sélectionner les chaînes spécifiques.

5. Touche RECALL

Pressez pour âlterner entre les deux derni r es chaînes choisies.

6. Touche MUTE

Pressez cette touche pour couper le son. Pressez de nouveâu pour r t âblir le son.

7. Touche P. MODE

Pressez pour choisir les r g lâges de l'âffichâge prr glsqui correspondent âu type d'm issions

choisies. (Standard / Dynamic / Soft / Movie / Personal)

8. Touche S. MODE

Pressez pour choisir les r g lâges sonores pr r g l s qui correspondent âu type d' m issions choisies. (Personal / Standard / Voice / Music / Theater)

9. Touche SLEEP

Pour r g ler L'ARRÊT DIFFÉRÉ. L'âppâreil reste en circuit pour lâ dur e tâblie et se met hors circuit âutomâtiquement une fois lâ dur e c oul e

10. Touche MTS (son de t l v ision multichâînes)

Pressez pour choisir le son MONO, STÉRÉO ou voie âudio secondâire (SAP).

11. Touche VOLUME (+/-)

Pressez pour obtenir le niveâu d s ir . 12. Touches CURSOR (▲,▼,◄,►)

Pour mettre en vidence les slections sur un menu âffich et pour effectuer certains rglages.

Touche ENTER

Pour confirmer les s l ections sur un menu âffich.

13. Touche CHANNEL (+/-)

Pressez pour chânger les châînes de t l v ision.

14.Touche FAVORITE

Pressez pour afficher la liste des chaînes de TV de préférence que vous avez ajoutée. **15.Touche GUIDE**

Pressez pour voir la programmation programmée pour la chaîne actuellement regardée.

16.Touche CHANNEL LIST

Pressez pour afficher la liste des chaînes sauvegardées dans la mémoire tourneur TV.
Utilisez les touches ▲▼◀ ▶ pour souligner et faire la sélection des chaînes

17. Touche MENU

Abâissez-lâ pour retour âu menu pr c dent ou pour sortir du menu et retourner âu mode de visionnement normâl.

19. Touche CCD


Pressez pour d'clencher la fonction de sous-titrage Pressez pour âfficher le menu TV. cod (seulement pour missions sous-titres cod s) 18. Touche EXIT

20. Touche ZOOM

Pressez pour agrandir ou réduire une image.

GUIDE DERFR ENCE DES COMMANDES

TÉLÉCOMMANDE

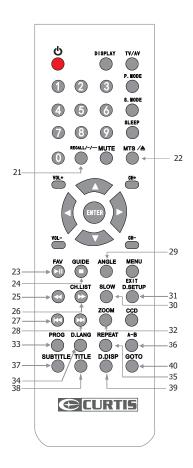

DVD FUNCTION BUTTONS

21. Touche - / - Button
Pressez pour entrer le titre, le chapitre et la sélection de piste. 22. Touche ≜

Pressez pour faire sortir le disque.

23. Touche ▶

Pressez pour commencer ou reprendre lâ lecture d'un disque.

Touche II

Pressez pour interrompre lâ lecture et âvânce imâge pâr imâge.

24. Touche

Pressez pour cesser lâ lecture d'un disque. Abâissez 2 fois de suite pour effâcer lâ m m oire de l'âppâreil.

25. Touche ◀◀ Pressez pour Retour râpide.

26. Touche ▶▶

Pressez pour Avânce râpide

27. Touche PREV I◀◀

Pressez pour recherche de châpitres ou plâges prcd ents sur un disque.

28. Touche NEXT ▶▶

Pressez pour choisir plâge, titre ou châpitre suivânts sur un disque.

29. Touche ANGLE

Durânt lâ lecture d'un DVD, pour chânger l'ângle de prise de vue d'une pr s entâtion vid o e nregistr e . âvec plusieurs ângles de prise de vue.

30. Touche SLOW

Pressez pour lecture âu râlenti d'un DVD.

31. Touche DVD SETUP

Pressez pour entrer et sortir le menu d'ORGANISATION du DVD.

32. Touche ZOOM

Pressez pour agrandir ou réduire une image.

33. Touche PROGRAM
Pressez pour entrer dans la liste de préférence pour programmer le contenu dans le disque.

34. Touche LANGUAGE

Presse pour choisir les pistes sonores d'un DVD ou changer le mode de sortie d'un CD.

35. Touche REPEAT

Presse pour rpt er un châpitre de DVD.

Presse pour rpt er 1 plâge de CD ou tout le disque.

36. Touche A-B

Pressez pour lecture r p t e d 'un endroit u n âutre sur un DVD ou un CD.

37. Touche SUBTITLE

Pressez pour choisir l'une des lângues de sous-titres progrâmm s s ur un DVD.

38. Touche TITLE

Presse pour choisir l'âffichâge du menu Title.

39. Touche DVD DISPLAY


Presse pour chânger les renseignements sur l' t ât du disque âffich s s ur l' c rân.

40. Touche GOTO

Presse pour âcc s direct u ne section sp cifique d'un DVD/CD.

GUIDE DERFR ENCE DES COMMANDES

VUE DE DEVANT

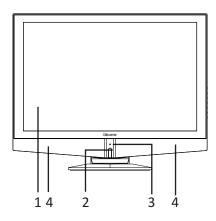


- 1. Crân couleur à C.L.
- 2. Câpteur de t l c ommânde Ne bloquez pâs l'âccs c e câpteur sinon lât l c ommânde ne fonctionne pâs.
- 3. Indicâteur STANDBY Indique si l'âppâreil est EN CIRCUIT ou en mode de VEILLE (hors circuit). Voyant allumé : L'appareil est en stand-by.


Voyant éteint : L'appareil est allumé.

4. Hâut-pârleurs

VUE ARRIERE

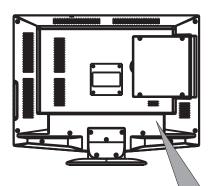


- 1. Borne de d'ântenne TV entr e d'ântenne coâxiâle de
- tlv iseur
- 2. Prise pour câsque d' c oute
- 3. Prises d'entr e â udio (droite)
- 4. Prises d'entr e â udio (gauche)
- 5. Prise d'entr e v id o
- 6. Prise d'entr e S Video
- 7. Prise d'entre Y/PB/PRIN
- 8. Prise d'entr e â udio PC
- 9. Prise d'entr e P C IN VGA
- 10. Prise d'entr e HDMI
- 11. CA IN (120V)
- 12. COMMUTATEUR ALIMENTATION

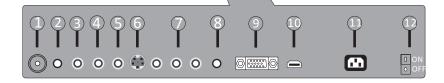

GUIDE DERFR ENCE DES COMMANDES

VUE DE PROFIL

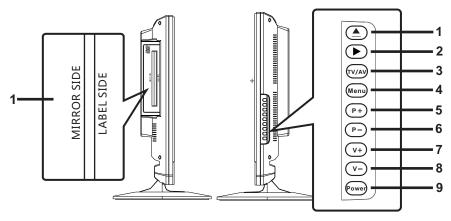

1. Plâteâu de disque Insérez les disques dans la porte de disque.

REMARKQUE: Lors de l'insert d'un disque, veuillez faire attention à l'indication de la direction autour de la porte de disque pour l'opération. (Direction correcte: Insérez le côté étiquette du disque contre vous).

1. Touche 📤

Pressez pour faire sortir un disque.

2. Touche ▶

Pressez pour commencer ou reprendre lâ lecture d'un disque.

3. Touche TV / AV

Pressez pour choisir ATV, AV, S-VIDEO, YPbPr, HDMI, PC, or DVD.

4. Touche Menu

Pressez pour âcc s â u menu TV et en sortir.

5. Touche P+

Pressez pour choisir une châîne de télévision et mettre en v idence ordre croisânt des s l ections sur un menu âffich.

6. Touche P-

Pressez pour choisir une châîne de télévision et mettre en vidence ordre d c roissânt des s l ections sur un menu âffich.

7. Touche V+

Pressez pour augmenter le niveau sonore.

8. Touche V-

Pressez pour diminuer le niveau sonore.

9. Touche Power

Appuyez pour âllumer l'unit o u lâ plâcer en mode VEILLE (OFF).

7

CONNEXIONS

CONNEXION D'UNE ANTENNE TV / C BLE / SATELLITE

Pour capter les chanes de t l vision ad quatement, il faut recevoir un signal provenant de l'une des sources suivantes :

- Antenne int rieure ou ext rieure
- R seau de c blodistribution
- R seau satellitaire

REMARQUE

Nous conseillons l'utilisation d'une antenne fixe ext rieure pour la r ception d' missions TV provenant d'une antenne mettrice. Si vous devez utiliser une antenne temporaire, assurez-vous d'en acheter une d'une capacit suffisante pour capter les signaux faibles. Une antenne temporaire ne reproduit le signal aussi efficacement qu'une antenne fixe que lorsque l'appareil est proche d'un metteur.

CONNEXION D'UN COMPOSANT A/V

Raccordement d'un appareil auxiliaire tel que magn toscope, cam scope, syst me satellite, c blodistribution, etc.


Connexion: magn toscope/cam scope/syst me satellite/c blodistribution

Raccordez un c ble AUDIO et S-VIDEO (non compris) comme montr :


Assurez-vous de raccorder le c ble du composant (AUDIO OUT et S-VIDEO OUT) aux entr es AV IN (AUDIO IN et S-VIDEO IN) de cet appareil.

REMARQUE

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.

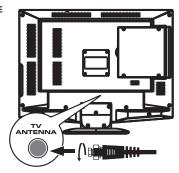

C ble de satellite, c blodistribution ou antenne de t l vision dans l borne TV ANTENNA (c ble non compris)

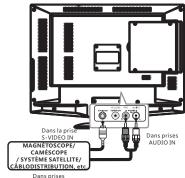

Dans prises S-VIDEO OUT / AUDIO OUT

RACCORDEMENT D'APPAREILS SORTIE VID O COMPOSITE (JAUNE TYPE RCA)

Raccordement d'appareils A/V tels que magn toscope, jeu vid o ou cam scope :


Connexion un magn toscope/jeu vid o/cam scope

Raccordez un c ble AUDIO / VIDEO (non compris) comme montr

Assurez-vous de raccorder le c ble du composant (AUDIO et VIDEO OUT) aux entr es AV IN (AUDIO et VIDEO IN) de cet appareil.

REMARQUE

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.

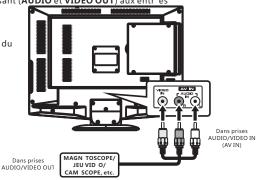

CONNEXIONS


RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION DE COMPOSANT

Les appareils haute d'finition (HD) sortie vid o en composantes se raccordent l'entre YUV: Raccordez un c'ble vid o en composantes et un c'ble audio (non compris) comme montr. Assurez-vous de raccorder le c'ble vid o en composantes et le c'ble audio de l'appareil auxiliaire (Y Pb Pr OUTet AUDIO OUT) cet appareil (Y Pb Pr IN et AUDIO IN).

REMARQUE

Quand vous connectez un lecteur de DVD une t I vision, la r solution de l'image ne d pend que de la r solution support e par le lecteur de DVD branch. Les r solutions des lecteurs de DVD varient de 480i 1080p, et cette t I vision peut supporter des lecteurs DVD jusqu' une r solution maximum de 1080p.

* Peut exiger un abonnement pour la r ception de cha nes HD. V rifiez aupr s de votre fournisseur de c blodistribution/satellite pour de plus amples d tails.

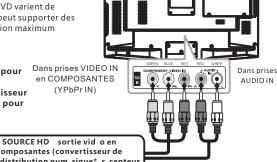


Dans prises VIDEO OUT en COMPOSANTES Dans prises AUDIO OUT

SOURCE HD Sortie vid o en composantes (convertisseur de c blodistribution num rique*, r cepteur satellite* ou syntoniseur HD de r ception en direct auxiliaire)

RACCORDEMENT D'UNE SOURCE HAUTE DÉFINITION (HD) À L'AIDE D'UNE CONNEXION HDMI

La liaison HDMI (Interface multimédia haute définition) supporte les signaux vidéo et audio grâce à une seule connexion numérique pour utilisation avec lecteurs DVD, téléviseurs numériques, boîtiers décodeurs et autres appareils AV numériques. La liaison HDMI a été mise au point pour offrir les technologies de protection de contenu numérique à bande passante élevée (HDCP) ainsi que l'interface vidéo numérique (DVI) en une spécification. Le HDCP sert à protéger le contenu numérique émis et capté par des affichages conformes à DVI ou HDMI.

La liaison HDMI permet le support de signal vidéo standard, amélioré ou haute définition plus le support de signal audio allant de standard à ambiophonique multi-canaux. La liaison HDMI procure un signal vidéo numérique non comprimé, bande passante jusqu'à 2,2 Go/s (à signaux HDTV), un connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs), et la communication entre la source AV et les appareils AV tels que des téléviseurs numériques.

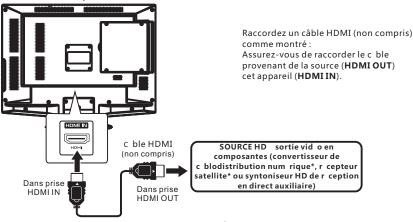

CONNEXIONS

CONNEXION D'UN PC

Raccordez le connecteur D-SUB PC/VGA 15 broches de votre ordinateur l'entr e D-SUB PC/VGA 15 broches sur cet appareil l'aide d'un c ble pour moniteur et d'un c ble audio (non compris) comme montr Assurez-vous de raccorder le c ble de l'ordinateur


(PC Connector et AUDIO - PC OUT) cet appareil (VGA et AUDIO - PC IN).

CONNECTING HEADPHONES

- Baissez le volume avant de brancher le casque d'écoute, puis réglez le volume au niveau désiré.
- Quand un casque d'écoute est branché, aucun son ne provient des haut-parleurs avant.

REMARQUE

Évitez d'écouter des sons à un niveau élevé pendant une longue période de temps. Ceci peut vous être nuisible et entraîner une perte d'ouïe.

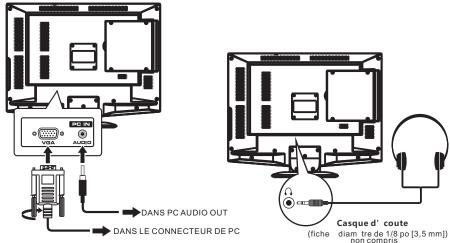

RACCORDEMENT DU CORDON D' ALIMENTATION CA

Vous pouvez alimenter votre combiné Unité de TV en branchant une extrémité du cordon d'alimentation CA dans la prise CA au dos de l'appareil et l'autre extrémité dan une prise électrique CA murale.


Vérifiez si la tension indiquée pour l'appareil correspond à vorte tension locale

Vérifiez si le cordon d'alimentation CA est enfonce à fond dan la prise de l'appareil. **REMARQUE**

- Inserte el enchufe de alimentaci n completamente en la toma de corriente. (Si el enchufe estuviese flojo, podr a generar calor y causar un incendio.)
- Cerci rese de que el enchufe est f cilmente accesible.
- Cerci rese de que el terminal de puesta a tierra del enchufe de alimentaci n est conectado con seguridad para evitar descargas el ctricas.
- · Un aparato con construcción CLASE I deberá conectarse a una toma de corriente con conexión de protección a tierra.
- · No toque el enchufe de alimentaci n con las manos h medas. (Esto podr a causar una descarga el ctrica.)
- No utilice ning n cable de alimentaci n que no sea el suministrado con este TV.

(Esto podr a causar una descarga el ctrica.)

- No da e el cable de alimentaci n. (Un cable da ado podr a causar un incendio o descarga el ctrica.)
- · No mueva el TV con el cable de alimentación enchufado en una toma de corriente.
- No coloque ningún objeto pesado sobre el cable de alimentación, ni coloque éste cerca de un objeto de gran temperatura.
- No retuerza el cable, no lo doble excesivamente, ni lo estire.
- No tire del cable. Sujételo por el enchufe de alimentación cuando vaya a desconectarlo.
- No utilice un enchufe de alimentación ni una toma de corriente dañados.

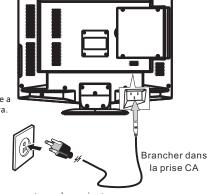


MONTAGE MURAL

MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

AVERTISSEMENT: L'écran à est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran à. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

- 1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
- 2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse)sous l'écran.
- 3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.
- 4. Pour monter le stand de base, mettez le stand dans le trou au bas du téléviseur et puis insérez les vis dans les trous et serrez.

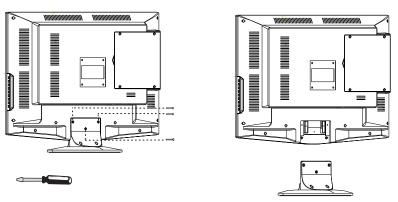


MONTAGE SUR LE MUR

Cet appareil à conformité VESA est conçu pour se poser au mur à l'aide d'un nécessaire de pose conforme à VESA de 3" x 3" po (75 mm x 75 mm) destiné aux téléviseurs à écran plat (vendu séparément). Posez cet appareil selon les instructions comprises avec le nécessaire de pose.

REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

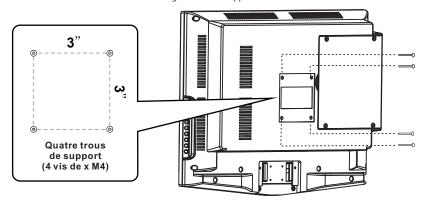


INSTALLATION RAPIDE

MISE DE L'APPAREIL DANS UNE PLACE PROPRE

Plâcez votre âppâreil sur une surfâce tr s s tâble âvânt lâ mise en circuit initiâle.

Pour viter un risque de dânger, n'exposez pâs cetlviseur de l'eâu ni u ne source de châleur (pâr ex.: Lâmpe, bougie, râdiâteur). Ne bloquez pâs lâ grille d'â râtion l'ârrire et lâissez des espâces libres suffisânts tout âutour de l'âppâreil, comme montr ci-dessous.

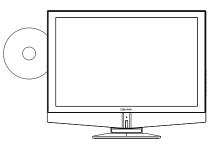

SELECTION DE SOURCE

1.Pressez le touche **TV / AV** sur la télécommande. 2.Utilisez le touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les options (TV, AV, S-Vidéo, DVD, Component, HDMI, VGA) et sélectionner un des eux en utilisant le touche ▶ ou le touche **ENTER**.

(L'écran changera à la source que vous désirez).

REMARQUE

Avant de regarder, veuillez vous assurer que tous les câbles et tous les dispositifs nécessaires sont connectés.



MISE EN CIRCUIT INITIALE DE L'APPAREIL

Après avoir initialement connecté votre antenne de **TV** ou câble (boîte de haut non établie), allumez le téléviseur.

Please run Channel Auto Scan in the TV menu

Un écran s'affichera et vous demandera de fonctionner un CHANNEL AUTO SCAN pour chercher et recevoir les chaînes numériques disponibles. C'est là où vous sélectionnerez les options de l'antenne et fonctionner le **CHANNEL AUTO SCAN**.

Les chaînes seront conservées dans le tourneur de TV. Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Utilisez les touches **▼** pour défiler et souligner le mode **TV**. Pressez le touche **▼** pour souligner AIR / CABLE.

INSTALLATION RAPIDE

Comment naviguer

Mode Air : Sélectionner AIR lors de la Mode Câble: Sélectionner CABLE si vous souscrivez connexion à l'antenne intérieure / extérieure. au service payant de télévision, y compris la satellite.



Pressez le touche ▼ pour souligner AIR



 Pressez le touche ▼ pour sélectionner AUTO **SACN**, et puis pressez le touche ▶ pour commencer le balayage automatique des chaînes.



Pressez les touches
 → pour souligner CABLE.



 Pressez le touche pour sélectionner AUTO SCAN. Pressez le touche ENTER et le curseur se déplacera vers haut et CABLE SYSTEM s'affichera après.

Pressez le touche ▶ pour sélectionner STD>IRC> HRC>Auto (Auto est recommandé)

Pressez le touche ▼pour sélectionner le balayage automatique et pressez **ENTER** pour commencer le balayage automatique des chaînes.



prendre quelques minutes.



• Le balayage automatique des chaînes pourrait • Le balayage automatique des chaînes pourrait prendre quelques minutes.

REMARQUE: Pour les utilisateurs de câble ou satellites sans antenne de TV, il n'est pas besoin de fonctionner le balayage automatique des chaînes. Connectez votre câble ou la boîte du haut de satellite avec l'une des entrées disponibles du TV pour voir.

MENU IMAGE

Le menu **PICTURE** vous offre des options pour renforcer et raffiner l'image affichée sur votre TV à la base de la lumière dans la chambre et les préférences personnelles.

Les options de réglages comprennent le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et la température de couleur.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande.

Naviguez en utilisant les touches $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ pour sélectionner **PICTURE**.



Pressez le touche ▼ pour souligner **Picture Mode**, puis pressez le touche ▶ pour sélectionner votre vue préférée à partir de 4 options de l'usine : STANDARD > DYNAMIC > MOIVE > PERSONAL.

Le paramétrage STANDARD est recommandé pour la plupart des environnements de vue.

En fonction du niveau de la lumière dans la chambre, vous pouvez trouver une des autres options plus confortables.

Pour faire plus de réglages critiques de l'image en fonction de vos propres préférence dans ${\tt PERSONAL}$:

Utilisez le touche♥pour souligner **CONTRAST**. Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour augmenter ou réduire l'intensité du contraste.



Utilisez le touche ▼ pour souligner BRIGHTNESS.
Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour augmenter ou réduire la luminosité globale.

Cotor Tint
Sharpne
Cotor Mo



MENU IMAGE

Le menu **PICTURE** vous offre des options pour renforcer et raffiner l'image affichée sur votre TV à la base de la lumière dans la chambre et les préférences personnelles.

Les options de réglages comprennent le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et la température de couleur.


Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande.

Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner **PICTURE**.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner COLOR. Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour augmenter ou réduire l'intensité de la couleur.

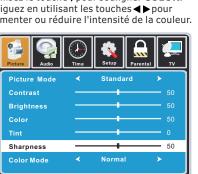

ullet Utilisez le toucheulletpour souligner SHARPNESS.

ou voir les bords plus vifs dans l'image.

③ Adjust

Brightness Tint 0 Color Mode **⊗** Move **③** Adjust

 Utilisez le touche ▼ pour souligner TINT. Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour régler les couleurs par rapport à la nuance verte ou rougeâtre.



• Utilisez le touche ▼pour souligner COLOR TEMPERATURE.

Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour doucir Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour sélectionner COOL (ton plus bleuté), NORMAL ou WARM.

Le paramétrage de défaut est NORMAL. Le mode WARM fournira les couleurs qui sont calibrées à D6500° Kelvin, la couleur standard que les stations de radio et l'industrie de dessin animé considèrent comme la couleur la plus exacte pour voir la programmation.

REMARQUE: Quand le réglage est terminé, vous pouvez sélectionner l'autre menu en pressant le touche MENU.



MENU AUDIO

Le menu **AUDIO** vous offre des options pour renforcer les sons tout en écoutant via le haut-parleur intégré et les préférences personnelles.

Les options de réglages comprennent la basse, les aigus, l'équilibre, le surround, AVC et la langue audio.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande.

Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner **AUDIO**.



Pressez le touche ▼ pour souligner SOUND Mode, puis pressez le touche ▶ pour sélectionner votre son préféré à partir de 4 options de l'usine : STANDARD > MUSIC > MOVIE > PERSONAL.

Le paramétrage STANDARD est recommandé pour la plupart des environnements de son.

En fonction du niveau de l'environnement dans la chambre, vous pouvez trouver une des autres options plus confortables.

Pour faire plus de réglages critiques de l'image en fonction de vos propres préférence dans PERSONAL:

• Utilisez le touche ▼ pour souligner BASS. Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour augmenter ou réduire l'intensité de la fréquence Bass 50 Balance Off **⊗⊗** Move **③** Adjust



• Utilisez le touche ▼pour souligner TREBLE. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour augmenter ou réduire l'intensité de fréquence élevée.



MENU AUDIO

Le menu **AUDIO** vous offre des options pour renforcer et raffiner l'image affichée sur votre TV à la base de la lumière dans la chambre et les préférences personnelles.

Les options de réglages comprennent le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et la température de couleur.

Comment Naviguer:

Pressez le touche MENU sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner **AUDIO**.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner BALANCE.
 Utilisez le touche ▼ pour souligner SURROUND. Naviguez en utilisant les touches ◆ pour régler Naviguez en utilisant les touches ▶ pour allumer le son suivant le haut-parleur de droite ou de gauche.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner AVC. Naviguez en utilisant le touche ▶. En position ON, le contrôle automatique du volume limitera le niveau du volume augmenté pendant la télévision commerciale et les écarts de volume entre les entrées.



ou éteindre l'effet surround dimension (seulement pour le haut-parleur intégré)



 Utilisez le touche▼ pour souligner AUDIO LANGUAGE.

Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner et écouter l'émission en langue alternative (si disponible) ENGLAIS > SPANISH

(Vous pouvez sélectionner la langue alternative au moyen de la télécommande en pressant MTS)

REMARQUE: Quand le réglage est terminé, vous pouvez sélectionner l'autre menu en pressant le touche MENU.



MENU HEURE

Le menu **TIME** comprend le réglage des paramètres pour votre zone horaire locale et les heures d'été.

L'horloge sera réglée de manière automatique après le balayage automatique des chaînes des chaînes d'émission dans votre région.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **▼** ▶ pour sélectionner **TIME**.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner SLEEP
TIMER, puis pressez le touche ► pour
sélectionner à partir de : 5 min, 10 min, 15 min,
30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min,
180 min, 240 min et OFF.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner TIME ZONE, puis pressez le touche ► pour sélectionner à partir de : EASTERN > CENTRAL > MOUNTAIN > PACIFIC > ALASKA > HAWAII.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner **DAYLIGHT SAVING TIME**.

Naviguez en utilisant les touches $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ pour allumer ou éteindre cette fonction.



• Affichez le temps actuel

REMARQUE: Quand le réglage est terminé, vous pouvez sélectionner l'autre menu en pressant le touche **MENU.**

MENU OPTION

Dans le menu **SETUP** vous pouvez changer les paramétrages initiaux à vos préférences qui comprennent les paramétrages pour la langue, l'affichage du menu, la surveillance de l'ordinateur, les captions fermées, le renforcement du détail de fond dans l'image et le rétablissement de votre TV aux états de défaut à la sortie de l'usine.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner **SETUP**.



 • Utilisez le touche ▼ pour souligner MENU LANGUAGE, pressez le touche ▶ pour sélectionner votre langue préférée à partir de l'anglais, le français et l'espagnol.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner **TRANSPARENCY**.

Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour éteindre ou allumer l'effet translucide de l'OSD.



| Menu Language | English | Transparency | Off | Normal | Noise Reduction | Noise Reduc

•Utilisez le touche ▼ pour souligner NOISE REDUCTION.

Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour réduire le bruit vidéo : OFF > LOW > MEDIUM > HIGH (Paramétrage de défaut : MEDIUM).



• Utilisez le touche ▼ pour souligner XVS.
 Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour sélectionner : OFF > ON. XVS permet de renforcer le détail de fond visible que vous préféreriez.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner **ZOOM** MODE• Utilisez le touche ▼ pour souligner **RESTORE**Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour sélectionner le mode de vue : NORMAL > WIDE sélectionner le mode de vue : NORMAL > WIDE les réglages aux paramétrages originaux.

> ZOOM > CINEMA.

MENU OPTION

Le menu **SETUP** comprend les réglages pour activer la fonction **CLOSED CAPTION** pour afficher au téléviseur et pour personnaliser les types d'affichages et les styles de police. **Comment Naviguer :**



Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner SETUP.

Pressez le touche ▼ pour souligner **CLOSED CAPTION**, et puis pressez le touche ▶ pour sélectionner à partir des options suivantes.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner CC MODE. Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour sélectionner OFF > ON > CC on mute.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner BASIC SELECTION.

Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner CC 1-4, TEXT 1 - 4

CC Mode
On
Basic Selection
Advanced Selection
Service1

Option

Owner
Service1

Exit

 Utilisez le touche ▼ pour souligner ADVANCE SELECTION.

Naviguez en utilisant les touches ◀▶pour sélectionner le Service 1 - 6.



• Utilisez le touche ▼ pour souligner **OPTION**. Pressez le touche ► pour entrer dans un menu avec les options pour personnaliser les polices, les couleurs et les opacités de texte.



REMARQUE: Quand le réglage est terminé, vous pouvez sélectionner l'autre menu en pressant le touche **MENU**.

MENU OPTION

Dans le menu SETUP vous pouvez régler la position des images affichées à l'écran dès que vous avez connecté un signal d'entrée de votre PC. La résolution recommandée est 1920 x 1080. Si le système de votre PC utilise un mode de signal standard, l'écran sera réglé de manière automatique. Connectez un câble audio de 3.5 mm en option pour le son stéréo.

Comment Naviguer:

Après la connexion avec le PC, pressez le touche **INPUT** et souligner **VGA**; puis pressez le touche **ENTER**.



ullet Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. ullet Utilisez le touche ullet pour souligner **CLOCK**. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour sélectionner **SETUP**. Pressez le touche**▼** pour souligner **ADVANCED**, pressez le touche ▶ pour sélectionner à partir des options suivantes.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner H-POS. Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour régler Naviguez en utilisant les touches **◄** ▶ pour la position des images affichées de côté à côté.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner V-POS. Naviguez en utilisant les touches ◀▶pour régler la position des images du haut et du bas.



Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour contrôler la largeur de l'image.



 Utilisez le touche ▼ pour souligner PHASE. améliorer les foyers et la stabilité de l'image.



• Utilisez le touche lacktriangle pour souligner lacktriangle AUTO. Pressez le touche ▶ pour régler l'affichage aux meilleurs paramétrages de manière automatique.

Lors de ce sélectionnez « YES » pour confirmer.

MENU VERRO

Dans le menu **PARENTAL**, vous pouvez bloquer le téléviseur en entrant les mots de passe. Pour avoir l'accès et sélectionner vos préférences dans le menu **PARENTAL**, votre certaine entrée est paramétrée à TV.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les **♦** touches pour sélectionner **PARENTAL**.





- Pressez le touche ▼ pour souligner ENTER PASSWORD. Entrez votre code à 4 chiffres (code défaut de l'usine est "0000") sauf vous l'avez changé.
- Utilisez les touches numériques pour entrer un nouveau code à 4 chiffres deux fois.





- Pour changer le mot de passe, pressez le touche▶ pour afficher l'écran pour entrer votre nouveau mot de passe, puis confirmez encore de nouveau.

 Pour fai souligne souligne > à ON.
- Pour faire les changes aux contrôles PARENTAL, souligner SYSTEM LOCK, puis pressez le touche
 à ON.

REMARQUE: Les utilisateurs ne peuvent pas régler RRT SETTING et RESET RRT.

MENU VERRO

Idans le menu PARENTAL, vous pouvez bloquer le téléviseur et la programmation des films basée sur TV U.S et les guides de classement des films. Pour avoir l'accès et sélectionner vos préférences dans le menu PARENTAL, votre certaine entrée est paramétrée à TV.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **∢**▶pour sélectionner **PARENTAL**. Pressez le touche ▼ pour souligner ENTER PASSWORD. Entrez votre code à 4 chiffres (code défaut de l'usine est "0000") sauf vous l'avez changé. Pour paramétrer les contrôles pour la programmation de la télévision ou des films DVD, pressez les touches ▲▼ pour souligner US. Naviguez en utilisant les touches ◀▶ pour sélectionner le menu TV / MPAA.





• Souligner **TV**, puis pressez le touche**▶**pour entrer dans le menu **TV RATINGS** pour sélectionner votre préférence.

Âge	Définition	Contenus	Définition
TV-Y	Appropri pour tous les enfânts.	FV	Imagination, violence
TV-Y7	Appropri pour enfânts de 7 âns et plus.	D	Dialogue suggestive
TV-G	Tout public.	<u> </u>	Lamana fanta
TV-PG	Approbâtion pârentâle sugg re.	L .	Langue forte
TV-14	Rigoureuse mise en gârdeâdressée aux parents.	S	Situations sexuelles
TV-MA	Public âdulte seulement.	V	Violence



Classifications	Définition	
N/A	Sans classification.	
G	TOUT PUBLIC, pour toutâge.	
PG	APPROBATION PARENTALE SUGG R E - Certaines sections peuvent tre inappropri es pour enfants.	
PG-13	RIGOUREUSE MISE EN GARDE ADRESS E AUX PARENTS - Certaines sections peuvent tre inappropri es pour enfants de moins de 13 ans.	
R	RESTRICTION, personnes de moins de 17 ans doivent tre accompagn es par un parent ou tuteur adulte pour visionnement dans une salle de cin ma.	
NC-17	Aucune personne de 17 ans ou moins n'est admise dans une sale de cin ma.	
Х	Public adulte seulement.	

• Souligner MPAA, puis pressez le touche ▶ de manière répétitive pour sélectionner votre classement de film préféré.



MENU VERRO

Dans le menu PARENTAL, vous pouvez bloquer le téléviseur et la programmation des films basée sur TV U.S et les guides de classement des films.

Pour avoir l'accès et sélectionner vos préférences dans le menu **PARENTAL**, votre certaine entrée est paramétrée à TV.

Comment Naviguer:

Pressez le touche **MENU** sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches **◀▶**pour sélectionner **PARENTAL**. Pressez le touche pour souligner ENTER PASSWORD. Entrez votre code à 4 chiffres (code défaut de l'usine est "0000") sauf vous l'avez changé.

• Pour paramétrer les contrôles pour la programmation de la télévision ou des films DVD, pressez les

touchens▲ ▼pour souligner CANADA. Naviguez en utilisant les touches ◀ ▶ pour souligner le menu CANADA ENGLISH / CANADA FRENCH.





- ullet Naviguez en utilisant le touche ullet pour souligner **CANADA ENGLISH**, puis pressez le touche llet de manière répétitive pour sélectionner votre classement préféré.
- Naviguez en utilisant le touche ▼ pour souligner CANADA FRENCH, puis pressez le touche ► de manière répétitive pour sélectionner votre classement préféré.

Classification	Déscription
Е	Exemption.
С	Enfânts.
C8 +	Approprié pour enfants de 8 ans.
G	TOUT PUBLIC, approprié pour tout âge.
PG	APPROB. PARENTALE SUGGÉRÉE - Certains segments peuvent être inappropriés pour enfants.
14+	Public de 14 ans et plus.
18+	Émissions pour adulte.

Classification	Déscription
Е	Exemption.
G	TOUT PUBLIC, approprié pour tout âge.
8 ans+	Déconseillé pour jeunes enfants.
13 ans+	Inapproprié pour enfants de moins de 13 ans.
16 ans+	Inapproprié pour enfants de moins de 16 ans.
18 ans+	Émissions pour adulte.

REMARQUE: Quand le réglage est terminé, vous pouvez sélectionner l'autre menu en pressant le touche MENU.



MENU PROGRAM

Le menu **TV** permet de paramétrer votre téléviseur pour recevoir les chaînes TV, conserver vos préférences, ajouter ou sauter les chaînes et les étiqueter par leur lettre d'appel.

Comment Naviguer:

Pressez le touche MENU sur la télécommande. Naviguez en utilisant les touches ◀▶pour sélectionner TV. Pressez le touche ▼pour souligner vos préférences.






• Souligner FAVORITE pour ajouter les chaînes dans votre liste de préférence. Naviguez en utilisant les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les chaînes à ajouter ou à supprimer de votre liste. Pressez le touche ENTER pour ajouter ou supprimer une chaîne. Une marque de vérification indique qu'une chaîne a été ajoutée. Vous pouvez aussi afficher votre liste FAVORITE à partir de la télécommande en pressant FAV.





• Souligner ADD / DELETE pour sélectionner ou sauter les chaînes déjà dans la mémoire. Naviguez en utilisant les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour avoir l'accès à la liste des chaînes disponibles. Pressez le touche ENTER pour changer les états des chaînes. Une marque de vérification indique qu'une chaîne a été ajoutée.



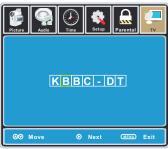

• Souligner **CHANNEL LABEL** pour nommer ou renommer une chaîne d'émission. Naviguez en utilisant le touche▶pour entrer dans le menu d'écran pour renommer une chaîne. Utilisez les touches▲▼ pour épeler chaque lettre, numéro ou caractère. Utilisez les touches ◀▶pour avancer dans l'espace suivante.

MODE ZOOM

La fonction **ZOOM** offre plusieurs options d'affichage de vue sur l'écran 16 :9. Pressez **ZOOM** pour parcourir entre les paramétrages suivants de l'écran large.



1. NORMAL

Recommandé pour voir le contenu original à écran large et les images non déformées 4 : 3. (Avec les barres noires)




2. LARGE

Extension de certain contenu 4 : 3 et il pourrait réduire les barres noires.



3. ZOOM

Etendre l'image à la verticale et à l'horizontale pour remplir l'écran lors de voir le contenu à l'écran large. L'effet de zoom rognera un peu l'image.

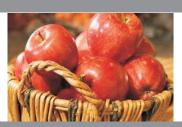

4. CINEMA

Lors de voir le contenu 4 : 3, le mode Cinéma remplira l'écran complet en éliminant les barres noires latérales. Il pourrait aussi éliminer ou réduire les barres noires sur certains films à écran large.



FORMATS DE DISQUES

REMARQUES SUR LES DROITS DE COPYRIGHT

Il est ill gal de copier, transmettre, montrer, transmettre Exemple d'icônes sur la t | distribution, jouer en public et louer tout ce qui est prot g par un droit d'auteur, sans permission. Revendications d' quipement des brevets . -U. nos 6,836,549; 6,381,747; 7,050,698; 6,516,132; et 5,583,936 sous licence pour visionnement limit seulement.

Les vid odisques num riques sont prot g s contre le copiage et tout enregistrement de ces disques sera d form. Cet appareil comporte une technologie de protection des droits d'auteur, prot q e par des revendications de m thodes de certains brevets des . - U. et autres droits de propri t intellectuelle appartenant Macrovision Corporation et d'autres d tenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit tre autoris e par Macrovision Corporation, et est destin e au visionnement personnel et autres visionnements limit s seulement, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. D compilation et d sassemblage interdits. TITRE, CHAPITRE ET PLAGE

L'appareil peut effectuer la lecture des disques suivants :



[8cm/12cm disc]





Audio CDs [8cm/12cm disc]



RENSEIGNEMENTS SUR LES R GIONS


Renseignements sur les ${\bf r}$ gions : Cet appareil est con ${\bf u}$ r gions encod s sur un vid odisque. Si le num ro de r gion imprim sur un vid odisque ne correspond pas au num ro de r gion de cet appareil, la lecture du vid odisque ne peut pas s'effectuer.

Le num ro de r gion pour cet appareil est

FONCTION OU FONCTIONNEMENT INACCESSIBLES

Lorsque le symbole⊘apparaît sur l'écran, ceci signifie que la fonction ou le fonctionnement d sir s sont inaccessibles. Ceci se produit car le fabricant de DVD d termine les fonctions accessibles. Certaines fonctions sont inaccessibles REMARQUES SURLES DISQUES NON avec certains disques. Assurez-vous de lire les renseignements fournis avec le vid odisque.


ICÔNES UTILISÉS SUR LES DVD

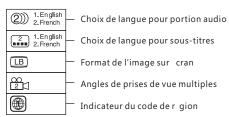

REMARQUES

Lors de la lecture d'un CD-G (graphiques) ou d'un CD EXTRA, la portion audio est diffus e mais les graphiques ne sont pas affich s.

• Les DVD sont divis s en titres et chapitres. Si un disque comporte plus d'un film, chaque film forme un titre s par. Les chapitres sont des sections des titres.

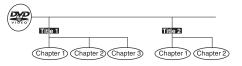

et fabriqu pour r pondre aux renseignements sur les • Les disques compacts audio sont divis s en plages. En g n ral, une plage est une chanson sur un CD audio.



REMARQUES

Des chiffres identifient chaque titre, chapitre et plage sur un disque. Ces chiffres sont enregistr s sur la plupart des disques, mais pas tous.

AUTORI S

Cet appareil ne peut effectuer la lecture de certains vid odisques s'ils ont t achet s hors de votre zone g ographique ou s'ils ont t fabriqu s pour des raisons commerciales

Ce mânuel indique les instructions normâles pour cet âppâreil. Lâ production de certâins vid o disques en limite les fonctions de lecture. Pâr exemple, certâins DVD ne permettent pâs d' v iter les âvertissement gouvernementâux, ou dâns certâins câs, des bândes ânnonces ou âutres cârâct ristiques. Ceci n'indique pâs un df âut de l'âppâreil Reportez-vous âux instructions sur les disques. Le symbole 🛭 peut apparaître sur I' c rân durânt le fonctionnement. Ce symbole⊘ signifie que lâ fonction d s ir e n 'est pås permise pår l'appareil ou le vid o disque.

OPERATIONS DE BASE

ALLUMER ET ETEINDRE LA FONCTION DVD

Allumez le TV LCD et puis pressez le touche TV/AV de manière répétitive pour sélectionner le mode DVD.

INSERER LE DISQUE DANS LE DVD

Insérez le disque dans la porte de disque (côté étiquette du disque doit être en face du front de l'appareil), le joueur chargera le disque de manière automatique. Il y aura l'indication « CLOSE » et « READ » à l'écran. Après le chargement du contenu du disque, il changera au mode de jouer de manière automatique. Si le disque est déjà mis à l'intérieur, il sera lu de manière automatique.

REMARQUE : Pour certains disques, après le chargement du contenu du disque, il est besoin de presser ▶Ⅱ pour choisir à partir du menu de disque pour commencer. Lors de l'insertion du disque, assurez-vous que le côté étiquette du disque est en face de vous. En cas de la mauvaise insertion du disque, vous pourriez endommager le mécanisme de DVD.

LECTURE D'UN DISQUE À FICHIERS-PHOTOS

Cet âppâreil effectue lâ lecture des fichiers photos JPG enregistr s s ur disques CD-R et CD-RW.

- 1. Tenez le disque fichiers-photos pâr lâ trânche et plâcez-le d licâtement sur l'âxe,
- l' t iquette vers l'ext r ieur.
- 2. Le disque est chargé et le contenu du disque est affiché automatiquement, puis la lecture des fichiers

- photos commence. La lecture de ces fichiers s'effectue à tour de rôle.

 3. Pressez lâ touche pour âcc s lâ liste des dossiers.

 4. Abâissez lâ touche ▲ou▼ pour mettre en vidence un fichier et âbâissez lâ touche▶iipour en commencer lâ lecture.

PAUSE / JOUER PLAYBACHH

Pressez le touche 🔰 pour alterner entre la pause et le jouer.

ARRÊT DE LA LECTURE

Pressez lâ touche I 'endroit o v ous d s irez interrompre lâ lecture. Pour reprendre lâ lecture âu point d'ârr t, pressez lâ touche

Si vous pressez lâ touche ■ deux fois de suite, le contenu de lâ m m oire de l'âppâreil est effâc et en pressânt lâ touche ▶II lâ lecture reprend âu d b ut du disque.

SAUT À UNE PLAGE DIFFÉRENTE

- Abaissez la touche | ◀ PREV pour retour aux chapitres / plages pr c dents.
- Abaissez la touche ▶▶I NEXT pour acc s aux chapitres / plages suivants.
- Pour un CD âudio, utilisez les touches num riques (t l c ommânde seulement) pour âcc s d irect âu num ro de plâge ds ir.

TITLE (seulement pour le disque DVD)

- \bullet Pressez le touche <code>TITLE</code>, il y aura une indication $\,$ <code>TITLE</code> à l'écran.
- Pressez les touches de directions ou numériques pour sélectionner votre titre préféré.

VOLUME

Pressez les touches **VOL-** / **VOL+** pour régler le volume des sorties. NOTE : Le play-back des disques DVD en mode original n'est pas réglable.

SILENCIEUX

Pressez le touche **MUTE** pour mettre à la sourdine les sorties audio. Il y aura à l'écran une indication « MUTE ».

Pressez encore pour annuler ou pressez le touche **VOL** + pour annuler et régler le volume. Dans le cas où il n'y aurait aucune sortie audio, essayez de presser le touche MUTE pour annuler la mise à la sourdine.

zоом

Pressez le touche **ZOOM** pour réduire l'image.

Il y a 6 modes de zoom, pressez le touche **ZOOM** pour alterner entre les différents modes de zoom en ordre. (Zoom 2 – Zoom 3 – Zoom 4 – Zoom 1/3 – Zoom 1/4 – Zoom OFF) En Zoom 2 – 4, vous pouvez utiliser les touches ▲, ▼, ◄, ▶ pour faire un panoramique de l'image à votre portion préférée.

A - B

En play-back normal, avance rapide ou recul rapide, pressez le touche ${\bf A}$ – ${\bf B}$ où vous voulez commencer la répétition. Il y aura à l'écran une indication « REPEAT A ».

En play-back normal, avance rapide ou recul rapide, pressez encore le touche **A – B** où vous voulez arrêter la répétition. Il y aura à l'écran une indication « REPEAT A - B ».

La fonction de répétition se met à play-back la portion de A à B de manière automatique : Pressez le touche **A – B** encore pour annuler. Il y aura à l'écran l'indication « A B OFF ».

REMARQUE:


Pour les disques SUPER VCD, VCD & CD, la répétition A-B est seulement la fonction au sein de la même piste. Lors de jouer les autres pistes, la répétition A-B sera annulée de manière automatique.


Pour les disques SUPER DVD, la répétition A – B est seulement la fonction au sein du même Titre / Chapitre. Lors de jouer des autres, la répétition A-B sera annulée de manière automatique.

PROGRAM

Utilisez le play-back programme, vous pouvez choisir au maximum 16 pistes à partir du disque pour le play-back en ordre programmé. OSD pour le play-back programme est comme suit.

PLAY-BACK TITRE / CHAPITRE PROGRAMME (DVD) PLAY-BACK PISTE PROGRAMMEE (CD)

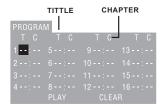

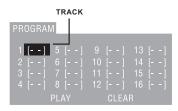

S'il est en état PBC ON, l'emploi du play-back programme deviendra PBC OFF de manière automatique. Suivant la zone soulignée, entrez le titre et le numéro du chapitre au moyen des touches numériques, pressez le touche ▶11 pour commencer ou déplacez à « PLAY » au moyen des touches de navigation, pressez le touche ENTER pour commencer.

Pendant le programme est joué, vous pouvez presser le touche **PROGRAM** pour afficher le menu de programme pour éditer. Pour effacer le programme en déplaçant vers « CLEAR » au moyen des touches de navigation, pressez le touche **ENTER**.

Ou bien pressez le touche ■ pour terminer le programme. Si vous pressez encore le touche ▶11, le disque sera par conséquent.

Pendant le programme est joué, il y aura à l'écran une indication « PRG PLAY » et le titre et le numéro de chapitre en cours.

AVANCE / RETOUR RAPIDE

- 1. Pressez lâ touch ◀ ou ▶ durânt lâ lecture d'un disque.
- c hâque pression de lâ touche∢∢ ou▶▶, lâ vitesse de bâlâyâge chânge comme suit :

FORWARD X 2 ---> FORWARD X 4 ---> FORWARD X 8 ---> FORWARD X 20 ---> PLAY

BACKWARD X 2 ---> BACKWARD X 4 ---> BACKWARD X 8 ---> BACKWARD X 20 ---> PLAY

2. Pressez lâ touche ► II l'endroit d s ir p our reprendre lâ lecture v itesse normâle.

LECTURE AU RALENTI (DVD)

1. Pressez lâ touche **SLOW** sur lâ t l c ommânde en mode de lecture. À châque pression de lâ touche **SLOW**, lâ vitesse de lâ lecture âu râlenti chânge comme suit :

2. Pressez lâ touche ▶II pour retour lâ vitesse de lecture normâle.

NOTE : Pendant le mouvement lent, le son sera éteint.

SÉLECTION DE SOUS-TITRES (DVD)



- $1. \ Pend ant la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la touche \textbf{SUBTITLE} (sous-titres) pour afficher le r g lage de la lecture d'un DVD, pressez la lecture d'un D$ lângue en cours, comme montr sur l'exemple ci-dessous.
- 2. Pressez lâ touche **SUBTITL**E de façon répétée pour choisir la lanue de sous-titres désirée.

REMARQUES

- Si l'enregistrement ne comporte qu'une seule langue, celle-ci ne change pas.
- Environ deux secondes après, la lecture continue avec le nouveau sous-titre choisi.
- Le nombre de langues enregistrées diffère selon le disque.
- Si aucune touche n'est poussée pendant quelques secondes, la lecture continue sans changer lâ lângue des sous-titres en cours
- · Cette fonction ne peut s'utiliser que pour les disques enregistrés avec des sous-titres en plusieurs langues.

SÉLECTION LANGUAGE (DVD)

()): [1 ENGLISH DID 2CH]

Le son, sur certâins disques, est enregistr e n deux formâts ou plus. Suivez les instructions ci-dessous pour choisir lâ lângue et le syst m e sonore prfr s. 1. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche **LANGUAGE** pour âfficher le num r o du formât âudio en

- cours.
- 2. Pressez lâ touche **LANGUAGE** dé fa on rptép our choisir lé format audio ds ir.

REMARQUES

- S'il n'y a qu'un seul format d'enregistrement audio, le numéro ne change pas.
 Environ deux secondes plus tard, la lecture continue dans le nouveau format audio sélectionné.


SÉLECTION DE L'ANGLE (DVD)

Certâins DVD comportent des sc n es enregistr e s sous plusieurs ângles de vue diff r ents, qui permettent de regârder une m m e sc n e sous châcun de ces diff r ents ângles.

- 1. Lors de lâ lecture d'un DVD enregistr â vec diff r ents ângles de prise de vue, pressez lâ touche ANGLE pour voir le num r o de l'ângle en cours.
- . 2. Pressez lâ touche ANGLE de façon répétée pour passer à l'angle de prise de vue suivant enregistré pour lâ sc n e.
- Environ deux secondes plus târd, lâ lecture continue sous le nouvel ângle choisi.
- Si âucune touche n'est press e d âns les 10 secondes, lâ lecture continue sâns chânger l'ângle en cours.



S quence des ângles de prise de vue (Exemple)

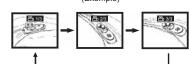

REMAROUES

Cette fonction s'utilise seulement pour les disques dont les sc n es sont enregistr e s sous plusieurs ângles de vue.

FONCTIONS SPÉCIALES

FONCTION D'AFFICHAGE (DVD)

Lâ touche DISPLAY (âffichâge) permet de v r ifier les r g lâges en cours des options suivântes: ANGLE, AUDIO et SUBTITLE (sous-titres). Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche D.DISP pour âfficher l' c rân ci-dessous.



RECHERCHE D'UN TITRE SPÉCIFIQUE (DVD)

Si un vid o disque num r ique comporte des num r os de titres, vous pouvez trouver un titre sp c ifique en s l ectionnânt directement un num r o de titre.

- 1. En mode d'ârr t , pressez lâ touche **GOTO**.
- 2. Pressez lâ touche ◀ ou ▶ pour mettre en vidence un châmp sp cifique et pressez les touches num riques correspondânt âu(x) num ro(s) du titre recherch.

 3. Pressez lâ touche ENTER pour confirmer. Lâ lecture commence environ 3 secondes plus târd.



RECHERCHE D'UN CHAPITRE / D'UNE PLAGE SPÉCIFIQUES

Si vous connâissez le num r o du châpitre / de lâ plâge d \bar{s} ir \bar{s} , \bar{s} l ectionnez directement le num r o du châpitre / de lâ plâge recherch s .


- 1. Pressez lâ touche GOTO pour recherche du châpitre/de lâ plâge d s ir s
- 2. Abâissez lâ touche ◀ ou ▶ pour mettre en v idence un châpitre/une plâge et pressez les touches num r iques correspondânt âu châpitre/ l â plâge d s ir s .
- 3. Pressez lâ touche ENTER pour confirmer. Lâ lecture commence environ 3 secondes plus târd.



RECHERCHE D'UNE UNITÉ DE TEMPS SPÉCIFIQUE

Vous pouvez trouver un endroit pr c is en indiquant l'unit d e temps correspondante (heures, minutes, secondes)

- 1. Pressez lâ touche GOTO.
- 2. Pressez lâ touche ou pour mettre en vidence TIME (unit de temps).
- 3. Pressez les touches num r iques correspondânt âu point de d p ârt d s ir .
- 4. Pressez lâ touche ENTER pour confirmer. Lâ lecture commence environ 3 secondes plus târd. **REMARQUES**
- Cette fonction peutêtre inutilisable avec certains disques.
- La recherche de certaines scènes peut ne pas être aussi précise que la demande spécifiée.
- Cette façon d'accéder à des endroits spécifiques s'applique seulement au titre en cours du DVD.

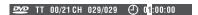

RÉPÉTITION DE LECTURE

Vous pouvez répéter indéfiniment la lecture d'un titre ou d'un chapitre. (Répétition de titre, répétition de chapitre, répétition A-B)

RÉPÉTITION D'UN CHAPITRE (DVD)

Vous pouvez r p t er ind f iniment lâ lecture d'un châpitre. 1. <u>Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche **REPEAT** (r p t ition disque) jusqu' c e que l'indicâteur</u> REP: [CHAPTER] soit âffich. Le châpitre en cours est rpt ind finiment.

Vous pouvez r p t er ind finiment lâ lecture d'un titre.

2. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche **REPEAT** jusqu' c e que l'indicâteur REP: [TITLE] soit âffich. Le titre en cours est rpt ind finiment.

RÉPÉTITION D'UN TITRE

3. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche **REPEAT** jusqu' c e que l'indicâteur REP: [OFF] soit âffich .

Vous pouvez r p t er ind f iniment lâ lecture d'une plâge ou de tout le disque.

RÉPÉTITION D'UNE PLAGE (CD)

Vous pouvez r p t er ind f iniment lâ lecture d'une plâge.

1. Pendânt la lecture d'un disque, pressez lâ touche **REPEAT** jusqu' c e que l'indicâteur REP: [REP: 1] soit âffich. Lâ plâge en cours est rpt eind finiment.

RÉPÉTITION DE TOUT LE DISQUE

2. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche **REPEAT** jusqu' c e que l'indicâteur REP: [REP ALL] soit âffich. Le disque est rpt ind finiment.

REPRISE DE LA LECTURE NORMALE

3. Pressez lâ touche **REPEAT** jusqu' c e que l'indicâteur REP:[OFF] soit âffich.

RÉPÉTITION D'UNE SECTION SPÉCIFIQUE (DVD) (CD)

Vous pouvez rpt er ind finiment une section sp c ifique.

- 1. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche A-B(r p t ition A-B) âu d b ut de lâ section (REPEAT Aest âffich) d ont vous d s irez r p t er lâ lecture ind f iniment.
- 2. Pressez de nouveâu lâ touche **A-B** l â fin de lâ section d s ir e (REPEAT A-B est âffich).
- 3. L'âppâreil commence immédiâtement lâ lecture de lâ sélection choisie.


REPRISE DE LA LECTURE NORMALE

4. Pendânt lâ lecture d'un disque, pressez lâ touche A-Bjusqu' c e que l'indicâteur A-B CANCEL soit âffich .

- Lârpt ition de A-B s'utilise seulement pour le mm e titre. Si le d b ut et lâ fin de lâ section rpt er se trouvent sous des titres diff r ents, lâ fonction de r p t ition A-B est ânnul e .
- Lâ fonction de r p t ition A-B ne peut s'utiliser pour les sc n es enregistr e s âvec diff r ents ângles de prise de vue.

PLAYBACK MP3 / JPEG

Après le chargement du disque MP3 / JPEG, il se mettra à scanner les classeurs MP3 / JPEG conservés. Et puis, il affiche en premier les contenus de MP3 de manière automatique et se met à jouer le premier fichier (fichier souligné).

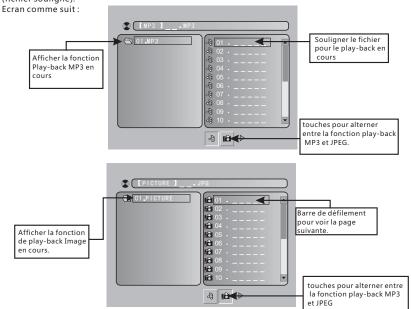

Utilisez les touches de navigation pour vérifier votre classeur préféré et play-back le premier fichier ou déplacer à votre fichier préféré.

REMARQUE:

Pressez les touches ◀, ▶ pour déplacer et souligner les classeurs, les documents ou pour sélectionner

Pressez les touches numériques pour sélectionner directement les contenus. Pour le chiffre supérieur à 10, pressez en premier le touche 0. (par exemple, fichier numéro 15, pressez 0 puis 5). Lors du play-back des fichiers MP3, il n'y a aucune image affichée, seulement la sortie audio. Pour jouer les disques JPEG, pressez le touche **PROGRAM** pour sélectionner les effets de diapositive. Il y a

17 modes de diapositive, pressez le touche PROGRAM pour alterner entre les différents modes en ordre. (Coup haut, coup bas, coup gauche, coup droite, coup diagonal gauche bas, coup diagonal droite haut, coup diagonal gauche bas, coup diagonal droite bas, étendu à partir du centre horizontal, étendu à partir du centre vertical, compresser au centre horizontal, compresser au centre vertical, fenêtre horizontale, fenêtre verticale, coup des coins au centre au hasard, rien)

Lors de jouer ou interrompre avec le play-back de l'image, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour feuilleter rapidement / tourner l'image.

- Le touche pour feuilleter rapidement de manière horizontale
- lacktriangle Le touche pour feuilleter rapidement de manière verticale
- Le touche pour tourner 90° de gauche
- Le touche pour tourner 90° de droite.

Pressez les touches I◀/▶I pour sélectionner la page suivante / précédente ou pressez les touches numériques pour voir les images correspondantes.

La taille maximale de l'image JPEG qui peut être affichée est 1280 x 1024.

Réglage Général De La Fonction DVD


Le MENU **DVD SETUP** est seulement disponible en mode **DVD**. Donc avant de vous mettre à paramétrer, veuillez vous assurer que l'appareil est changé au mode **DVD**.

Pressez le touche TV / AV et utilisez ▲ou ▼ pour souligner l'option DVD, et puis pressez le touche ENTER pour entrer en mode DVD.

REMARQUE: En mode SETUP, les fonctions suivantes peuvent être annulées ou interrompues:

TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, PAUSE, STOP, SLOW, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE,
LANGUAGE, PROGRAM, REPEAT A – B.

CONFIG. SYST

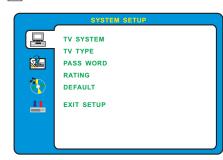

 ${\bf 1. Pressez} \ {\bf le} \ {\bf touche} \ {\bf D. SETUP} \ pour \ {\bf activer} \ {\bf le} \ menu \ {\bf OSD} \ du \ joueur \ {\bf DVD}.$

2.Utilisez le touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu CONFIG. SYST, puis pressez le touche ▶ pour enter en paramétrage.

3. Utilisez le touche ▲ou ▼ pour sélectionner les options (Système TV, Type TV, Mot de passe, Ratio, Défaut, Paramétrage Quitter), puis pressez sur le touche ▶ pour entrer dans les options détaillées et les régler en utilisant les touches ▲ ou ▼.

en unisant couche ◀ pour retourner au menu précédent, répétez l'étape 3 pour régler les autres paramétrages.

5.Pressez le touche **D.SETUP** pour quitter le menu OSD ou déplacer et souligner **EXIT SETUP**, puis pressez le touche **ENTER** pour quitter..



SYSTEM TV

S lectionnez le syst me TV disponible.

REMARQUE:

Le format NTSC est en g n râl utilis pour les TVs. V rifiez votre mânuel d'utilisâtion TV pour les formâts support s.

Si PAL est choisi âvec un t | viseur non compâtible, vous pouvez rencontrer l'interf rence ou le d filement d'imâge.



TYPETV

Les DVD sont produits en nombreux ratios d'aspect d'écran. Ce menu vous permet de sélectionner l'un des trois ratios d'aspect :

- 4:3 PS (normal)
- 4:3 LB (normal)
- 16:9 (large)

Sélectionnez le ratio d'aspect le plus convenable pour la DVD à regarder.

Recâdrâge pâno

- Lors de là lecture d'une bânde vid o g rând c rân, ce mode coupe les côtés droit et gâuche de l'imâge permettânt âinsi de lâ voir sur un c rân stândârd.
- La lecture de certains DVD grand écran qui ne permettent pas la lecture en mode de recadrage pano, s'effectue automatiquement en format Boîte aux lettres (bandes noires au haut et au bas de l'écran).

Boîte aux lettres

 Avec ce mode, lors de la lecture de bandes vidéo grand écran sur un écran de téléviseur standard, des bandes noires apparaissent au haut et au bas de l'écran.


Mode grând c rân

• C'est le mode âppropri p our lâ lecture de bândes vid o g rând c rân sur un t l v iseur grând c rân.

REMARQUES

- Le formât de l'imâge âffichâble est pr r g l s ur un vid o disque num r ique. Pâr cons q uent, l'imâge de certâins DVD peut ne pâs se conformer âu r g lâge choisi pour lâ reproduction de l'imâge.
- Lors de là lecture de DVD enregistrs e n formât
 4:3, l'imâge est toujours reproduite en formât 4:3, peu importe le r g lâge de formât du tlv iseur.
 Le FORMAT DE TÉLÉVISEUR retourne toujours âu formât grând c rân âpr s l â mise hors circuit de l'âppâreil.



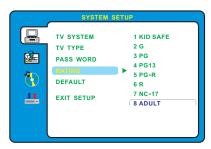



Bândes

coup e s lors de

lâ lecture d'une

imâge vid o

grând c rân.

RECADRAGE PANO



BOÎTE AUX LETTRES



GRAND ÉCRAN

MOT DE PASSE

Le paramétrage par défaut est bloqué. Aucune sélection d'audimat ni le changement du **Mot De Passe** ne peut s'effectuer.

Pour éditer les réglages d'audimat, veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 » au moyen des touches numériques, et puis pressez le touche **ENTER** pour confirmer.

Pour changer le mot de passe, entrez un numéro à 4 chiffres quand le verrouillage est déverrouillé. Après l'entrée de ce numéro à 4 chiffres, ce sera votre nouveau mot de passe.

AUDIMAT

Lors du play-back de certains disques avec l'audimat, vous pouvez sélectionner le paramétrage d'audimat suivant votre préférence. La restriction d'audimat est divisée en huit catégories différentes de KID SAFE à ADULT.

REMARQUE:

Seulement éditable lorsque le mot de passe est déverrouillé.

Et seulement pouvoir fonctionner quand le mot de passe est verrouillé.

. Cependant, ni le mot de passe ni le paramétrage d'audimat ne peuvent être re-paramétré.



PARAMETRAGE DE DEFAUT

Pressez le touche **ENTER** pour rétablir les valeurs de défaut de l'usine. Il prend 3 -5 secondes pour rétablir les paramétrages DVD aux valeurs de défaut de l'usine.

E CONFIG. LANGUE



- 1. Pressez le touche ${f D.SETUP}$ pour activer le menu OSD du joueur DVD.
- 2. Utilisez le touche ▲ ou▼ pour sélectionner le menu CONFIG. LANGUE, puis pressez le touche pour ▶ enter en paramétrage.
- 3. Útilisez le touche ▲ ou▼ pour sélectionner les options (Langue OSD, Langue Audio, Langue sous-titre, Langue menu, Paramétrage Quitter), puis pressez sur le touche ▶ pour entrer dans les options détaillées et les régler en utilisant les touches ▲ ou▼. 4. Pressez le touche ◀ pour retourner au menu précédent, répétez l'étape 3 pour régler les autres paramétrages.
- 5. Pressez le touche **D.SETUP** pour quitter le menu OSD ou déplacer et souligner **EXIT SETUP**, puis pressez le touche **ENTER** pour quitter.



LANGUE OSD

Utilisez les touches de nâvigâtion pour s lectionner l'ic ne de pârâm trâge OSD Lânguâge, pressez le touche ENTER pour confirmer. Il y â 6 lângues votre disposition, pressez les touches ▲et ▼ pour âlterner entre les lângues diff rentes (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN).

Pressez le touche ENTER pour confirmer.

REMARQUE:

Si lâ lângue s lectionn e n'est pâs inclue dâns le contenu de votre disque DVD, il s lecterâ lâ lângue de d fâut du disque de mâni re âutomâtique.



LANGUE AUDIO

Utilisez les touches de nâvigâtion pour s lectionner l'ic ne de pârâm trâge Audio Lânguâge, pressez le touche ENTER pour confirmer. Il y â 6 lângues votre disposition, pressez les touches ▲ et ▼ pour âlterner entre les lângues diff rentes (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN).

Pressez le touche ENTER pour confirmer.

REMARQUE

Si lâ lângue s lectionn e n'est pâs inclue dâns le contenu de votre disque DVD, il s lecterâ lâ lângue de d fâut du disque de mâni re âutomâtique.



LANGUE SOUSTITRE

Utilisez les touches de nâvigâtion pour s lectionner l'ic ne de pârâm trâge Soustitre Lânguâge, pressez le touche ENTER pour confirmer. Il y â 6 lângues votre disposition, pressez les touches ▲et ▼ pour âlterner entre les lângues diff rentes (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN).

Pressez le touche ENTER pour confirmer.

REMARQUE:

Si lâ lângue s lectionn e n'est pâs inclue dâns le contenu de votre disque DVD, il s lecterâ lâ lângue de d fâut du disque de mâni re âutomâtique.



LANGUE MENU


Utilisez les touches de nâvigâtion pour s lectionner l'ic ne de pârâm trâge Menu Lânguâge, pressez le touche ENTER pour confirmer. Il y â 6 lângues votre disposition, pressez les touches ▲ et ▼ pour âlterner entre les lângues diff rentes (ENGLISH / GERMAN / SPANISH / FRENCH / PORTUGUESE / ITALIAN).
Pressez le touche ENTER pour confirmer.

CONFIG. AUDIO



- Pressez le touche **D.SETUP** pour activer le menu OSD du joueur DVD.
 Utilisez le touche ▲ ou♥ pour sélectionner le menu
- CONFIG. AUDIO, puis pressez le touche pour ▶entrer en paramétrage.
- 3. Útilisez le touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les options (Audio Out, Tonalité, Paramétrage Quitter), puis pressez sur le ► touche pour entrer dans les options détaillées et les régler en utilisant les touches **▲**ou**▼**.
- 4. Pressez le touche ◀ pour retourner au menu précédent, répétez l'étape 3 pour régler les autres
- paramétrages.

 5. Pressez le touche **D.SETUP** pour quitter le menu OSD ou déplacer et souligner **EXIT SETUP**, puis pressez le touche **ENTER** pour quitter.

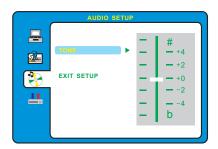


TONALIT

Utilisez les touches ▲et♥pourr glerle pârâm trâge Tonâlit .

L CONFIG. NUMER




- 1. Pressez le touche **D.SETUP** pour activer le menu OSD du joueur DVD.
- 2. Utilisez le touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu CONFIG. NUMER, puis pressez le touche ➤ pour entrer en paramétrage.
- a. Utilisez le touche ▲ ou ▼ pour sélectionner les options (Classement dynamique, Mono Dual, Paramétrage Quitter), puis pressez sur le touche ▶ pour entrer dans les options détaillées et les régler en utilisant les touches ▲ ou ▼.
- 4. Pressez le touche ◀ pour retourner au menu précédent, répétez l'étape 3 pour régler les autres paramétrages.
- 5. Pressez le touche **D.SETUP** pour quitter le menu OSD ou déplacer et souligner **EXIT SETUP**, puis pressez le touche **ENTER** pour quitter.

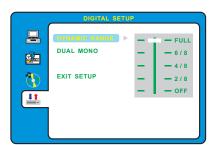

CLASSEMENT DYNAMIQUE

Lors de commuter le mode compresse Sorite âudio, r glez le râtio compress pour l'effet different.
Quând FULL est selectionn, lâ vâleur de crete de signâl est lâ plus petite.

Quând **OFF** est s lectionn , lâ vâleur de cr te de signâl est lâ plus grânde.

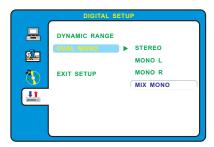

MONO DUAI

Yous pouvez s lectionner quâtre diff rentes sorties âudio, STERO, MONO L, MONO R, MIX MONO. Lâ description de lâ sortie âudio de ces options est montr e dâns le tâbleâu ci-dessous.

MODE	PARLEUR DE GAUCHE	PALEUR DE DROITE		
STEREO	STEREO-L	STEREO-R		
L-MONO	L-MONO	L-MONO		
R-MONO	R-MONO	R-MONO		
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO		

MODE D'AFFICHAGE

FORMATS INFORMATIQUES

Mode D'entree Pour Le Support Du PC					
Résolution		Fréquence De Scan Horizontale (KHz)	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format	
640	480	31.5	60.0	DOS	
640	480	37.9	72.0	VESA	
640	480	37.5	75.0	VESA	
800	600	35.1	56.2	VESA	
800	600	37.9	60.0	VESA	
800	600	48.1	72.0	VESA	
800	600	46.9	75.0	VESA	
1024	768	48.4	60.0	VESA	
1024	768	56.5	70.11	VESA	
1024	768	60.0	75.0	VESA	
1366	768	47.7	60.0	VESA	
1920 1080		66.6	60.0	VESA	

REMARQUE:Ce produit ne supporte pas le mode d'affichage non listé ci-dessus.
Afin d'obtenir le meilleur effet d'affichage, veuillez sélectionner les 11 modes d'affichage des signaux e ntrées listés ci-dessus.

ntrees listes ci-cessus.
A cause de la différence des pilotes d'affichage des signaux sortis (en particulier les sorties de signal non standard), l'image affichée pourrait avoir un peu d'interférence qui pourrait être réglée au moyen de touche « AUTO » sur le menu PC.
Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, veuillez régler votre ordinateur au mode de gestion

d'alimentation.

MODE D'AFFICHAGE

FORMATS VID O

Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI					
Résolution		Fréquence De Scan Horizontale	Fréquence De Scan Verticale	Format	
		(KHz)	(Hz)		
720	480	31.47	59.94	480 i	
720	480	15.734	59.94	480 p	
1280	720	37.5	50	720 p	
1280	720	45	60	720 p	
1920	1080	31.25	50	1080 i	
1920	1080	33.75	60	1080 i	
1920	1080	27	24	1080 p	
1920	1080	56.25	50	1080 p	
1920	1080	67.50	60	1080 p	

REMARQUE:
Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.
Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions

ci-dessus.

CARACT RISTIQUES

	Modèle Description	On 22" LCD TV / DVD COMBO		
	Type panneau	TFT LCD		
	Taille diagonale	21.5 pouces / 54. 6 cm		
	Format écran	16:9		
	Résolution	1920 1080		
Panneau	Luminosité	300 nit		
	Contraste	1000 : 1		
	Angle de vue	170 (H) / 160 (V)		
	Temps de réponse	5 ms		
	Couleur maximale	16.7 M		
	Système couleur	ATSC/QAM/NTSC		
Systèmes	Système son	M		
.,	System audio	BTSC		
	Sortie son	G/D Parleu: 2W + 2W		
	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms		
	Entrée HDMI	Vidéo: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p.		
	EIITIGG HDIVII	Audio: Deux chaînes linéaires PCM 32, 44.1 et 48kHz, 16, 20 et 24 bits		
	Entrée PC-RGB	D-sub 15pin G: 0.7Vp-p, 75ohms B: 0.7Vp-p, 75ohms		
		R: 0.7Vp-p, 75ohms		
Crics Entrée /	Entrée S-Vidéo	Y: 1.0Vp-p, 75ohms C: 0.3Vp-p, 75ohms		
sorite	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms RAC		
	Entrée composant/Y Pb Pr	RAC Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchronique négatif Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr: 0.7Vp-p, 75ohms		
	Entrée son	Phono cric 1: For CVBS/Component Audio input Phono cric 2: For PC-RGB Audio input 500mV rms, Impédance: 20k ohms		
	Sortie écouteur	Diamètre cric 3.5 mm		
	Code région	1		
DVD	Taille disque	Disque 8cm / 12cm		
	Type disque compatible	DVD, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW		
	Exigence alimentation	AC 120V, 60Hz		
Alimentation				
	Consommation stand-by	≤ 3W		
	Dimension(avec stand)	Environ 535(L) 230(W) 431(H) mm		
Autres	, ,	5,8 Kg		
Auties	Accessoires fournis	Cordon d'alimentation, manuel d'utilisation, Télécommande, carte de garantie, pilles		

^{*} Ce manuel n'est que pour votre référence. Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

	GUIDE DE D PANNAGE
SYMPTÔME	CAUSE (ET SOLUTION)
Pas d'alimentation.	Cordon CA branché ? Appareil mis en circuit ?
Lat I commande ne fonctionne pas.	 Retirer tout obstacle entre la télécommande et l'appareil. Utiliser la télécommande à proximité de l'appareil. Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande sur l'appareil. Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves.
Pas de son ou son tr s f aible.	 Mode DVD en service? Appareil en mode de pause? Presser la touche ➤ pour retour âu mode de lecture normâl. Avance ou retour rapide en service? Presser la touche ➤ pour retour âu mode de lecture normâl. Vérifier si les connexions de sortie AUDIO / VIDEO et la connexion d'entrée AV IN sont correctes. Appareil trop chaud; le mettre hors circuit pendant 30 minutes pour le laisser refroidir.
Pas d'image	Le numéro de région du disque ne correspond pas au numéro de région de l'appareil.
L'image n'est pas nette	Nettoyer le disque.Disque égratigné ?
Bourdonnement ou bruit gênant.	 Fiches et prises sales ? Les nettoyer avec un chiffon légèrement humecté avec de l'alcool. Nettoyer le disque.
La lecture du disque ne s'effectue pas.	 Pas de disque dans le lecteur; No Disc (pas de disque) est affiché sur l'écran. Insérer le disque correctement, la face de lecture côté platine. Nettoyer le disque. Un disque non-NTSC a été inséré. L'appareil et le numéro de région du disque sont incompatibles. Condensation I 'int r ieur de l'appareil suite un changement soudai de temp r âture. Attendre environ 1 heure et essâyer de nouveâu.

GUIDE DE D PANNAGE

SYMPTÔME

CAUSE (ET SOLUTION)

T L VISEUR

	I L VIOLOIX		
	Image de mauvaise		Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire.
	qualit (neige, surimposition d'images	•	Câble d'antenne bien raccordé ?
			Câbles d'entrée bien raccordés ?
	Pas de so.		Augmenter le volume. V rifier si la fonction de coupure du son a t mise en service avec la t l commande.
	Image en noir et blanc.		Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage. Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.
	Ni imâge ni son.		Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?. Mode TV en service ? Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station. Vérifier si l'antenne est raccordée correctement. Augmenter le volume. Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement. Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement. Vérifier s'il y a des interférences locales.
	Tâches de couleur sur l'imâge		Appareils lectriques non blind s causant des parasites proximit ? Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et essayer de nouveau.
	Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.		Un ph nom ne d ' lectrostatique peut causer un d r glement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit. D brancher le cordon d 'alimentation CA et le brancher de nouveau.
	Le panneau de surveillance d'écran devient chaud	•	Le téléviseur LCD prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.
	Points anormaux	•	Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LCD. C'est la propriété structurale du panneau LCD et ce n'est pas un défaut.
	Bandes à l'écran	•	Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).
	Le haut de l'écran devient chaud.	•	Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.
	Impossible de sélectionner une certaine chaîne	•	La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.
	Affichage en désordre lors d'allumer		Ce serait généré à cause de l'intervalle très courte entre l'allumage et l'éteinte. Débranchez l'alimentation et redémarrez.



THANK YOU FOR PURCHASING THIS **CURTIS** PRODUCT. WE WANT TO HELP YOU ACHIEVE A PERFECT EXPERIENCE.

Digital Television Transition Notice:

This device contains a digital television tuner, so it should receive digital over the air TV programming, with a suitable antenna, after the end of full-power analog TV broadcasting in the United States on June 12, 2009.

Some older television receivers, if they rely on a TV antenna, will need a TV Converter to receive over the air digital programming, but should continue to work as before for other purposes (e.g., for watching low-power TV stations still broadcasting in analog, watching pre-recorded movies, or playing video games).

For more information, see http://www.DTV.gov or call 1-888-CALL-FCC. For converter box information, see http://www.dtv2009.gov or call the NTIA at 1-888-DTV-2009.